


INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU PRACY KAMERY

Kamera, którą otrzymałeś, pracuje w 4 najpopularniejszych standardach monitoringu wizyjnego – AHD, CVI, TVI i CVBS (analogowym). Jeśli po podłączeniu kamery do monitora nie widzisz obrazu, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz kamerę z zasilania na kilka sekund
2. Podłącz ponownie do zasilania oraz do monitora
3. Przełącz tryb w kamerze za pomocą joysticka, który znajduje się na przewodzie wychodzącym z kamery

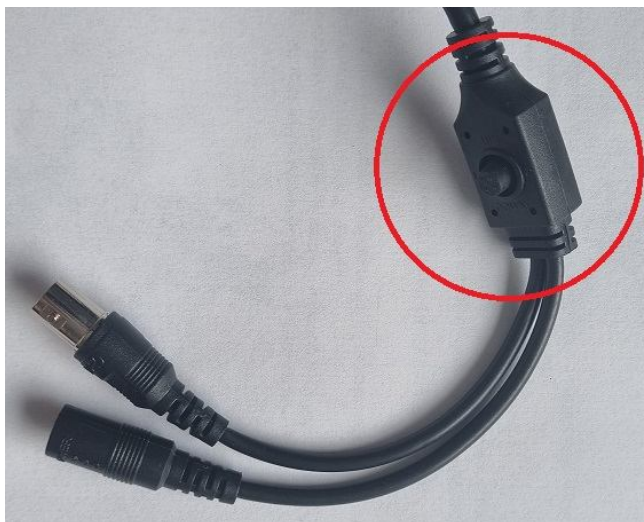

Aby przestawić tryb w kamerze należy przesunąć joystick w jedną z 4 pozycji (lewo/prawo/góra/dół) **bez wciskania go**, ponieważ aktywuje to MENU ekranowe i uniemożliwia zmianę trybu!!! Przesuń joystick w jedną z 4 pozycji i przytrzymaj w niej przez ok. 5 sekund

4. Na jednej z 4 pozycji odbiornik (monitor) do którego podłączasz kamerę wyświetli obraz, co oznacza że wybrałeś właściwy tryb

INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU PRACY KAMERY

Kamera, którą otrzymałeś, pracuje w 4 najpopularniejszych standardach monitoringu wizyjnego – AHD, CVI, TVI i CVBS (analogowym). Jeśli po podłączeniu kamery do monitora nie widzisz obrazu, wykonaj następujące czynności:

5. Wyłącz kamerę z zasilania na kilka sekund
6. Podłącz ponownie do zasilania oraz do monitora
7. Przełącz tryb w kamerze za pomocą joysticka, który znajduje się na przewodzie wychodzącym z kamery



Aby przestawić tryb w kamerze należy przesunąć joystick w jedną z 4 pozycji (lewo/prawo/góra/dół) **bez wciskania go**, ponieważ aktywuje to MENU ekranowe i uniemożliwia zmianę trybu!!! Przesuń joystick w jedną z 4 pozycji i przytrzymaj w niej przez ok. 5 sekund

8. Na jednej z 4 pozycji odbiornik (monitor) do którego podłączasz kamerę wyświetli obraz, co oznacza że wybrałeś właściwy tryb